STEP WGN

RF1/RF2 GF-RF1/RF2

取付要領書

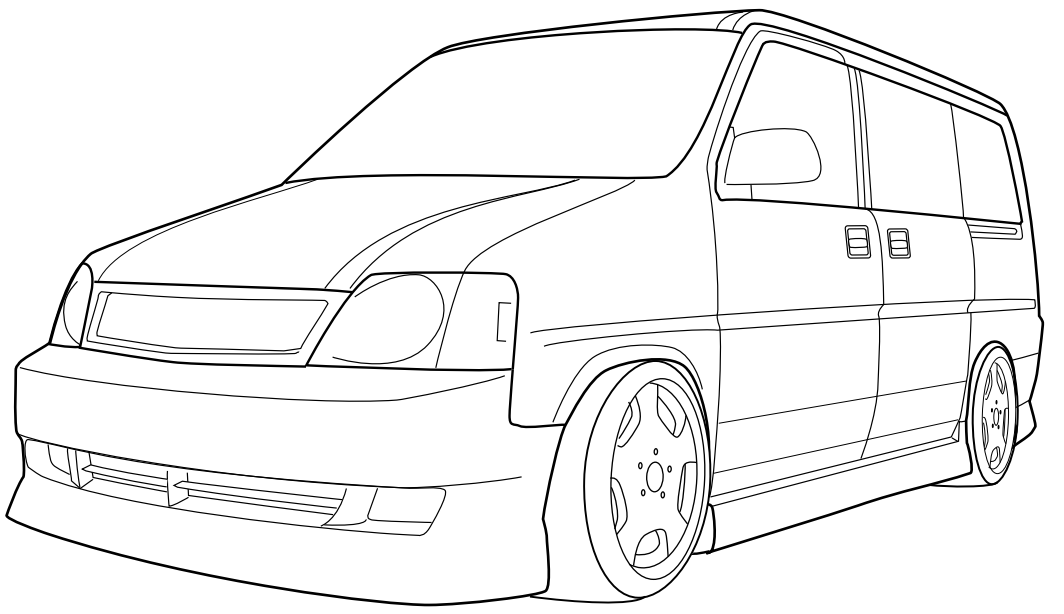

この度は当社の製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
本書はステップワゴンにスポイラーを取り付ける場合の取付要領について記載しています。取付前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

◇本品を改造しての取付は絶対しないで下さい。◇記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予めご了承下さい。
◆塗装前に必ず仮り合わせを行ってください。◆作業は全てタイヤを外して行って下さい。 ◆取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

付属品						
	●ステーF用	×2	●M4×16ビス	×15	●M6ワッシャー	×12
	R用	×3	●M6ナット	× 8	●フォグランプ(別売)	× 2
	●M8×15ボルト	×2	●M5ナット	× 2		
	●M6×15ボルト	×8				

FRONT BUMPER SPOILER

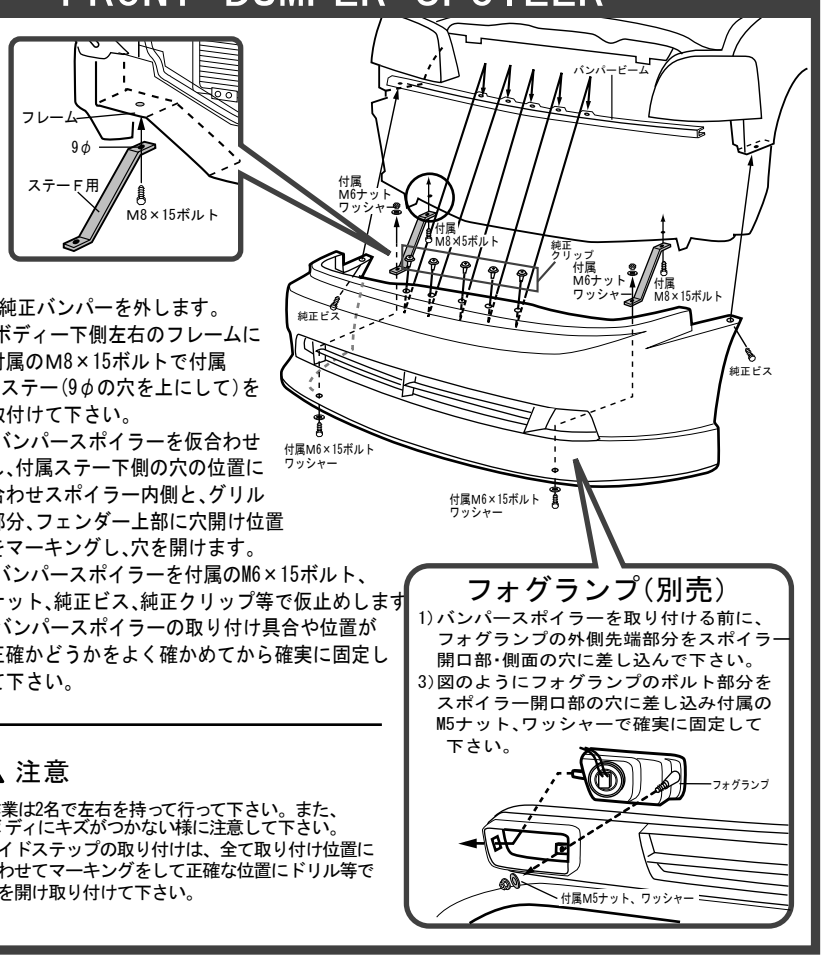

1）純正バンパーを外します。
2）ボディー下側左右のフレームに付属のM8×15ボルトで付属ステー(9φの穴を上にして)を取付けて下さい。
3）バンパースポイラーを仮合わせし、付属ステー下側の穴の位置に合わせスポイラー内側と、グリル部分、フェンダー上部に穴開け位置をマーキングし、穴を開けます。
4）バンパースポイラーを付属のM6×15ボルト、ナット、純正ビス、純正クリップ等で仮止めします。
5）バンパースポイラーの取り付け具合や位置が正確かどうかをよく確かめてから確実に固定して下さい。

フォグランプ(別売)

1）バンパースポイラーを取り付ける前に、フォグランプの外側先端部分をスポイラー開口部・側面の穴に差し込んで下さい。
3）図のようにフォグランプのボルト部分をスポイラー開口部の穴に差し込み付属のM5ナット、ワッシャーで確実に固定して下さい。

⚠ 注意

※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※サイドステップの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングをして正確な位置にドリル等で穴を開け取り付けて下さい。

SIDE STEP

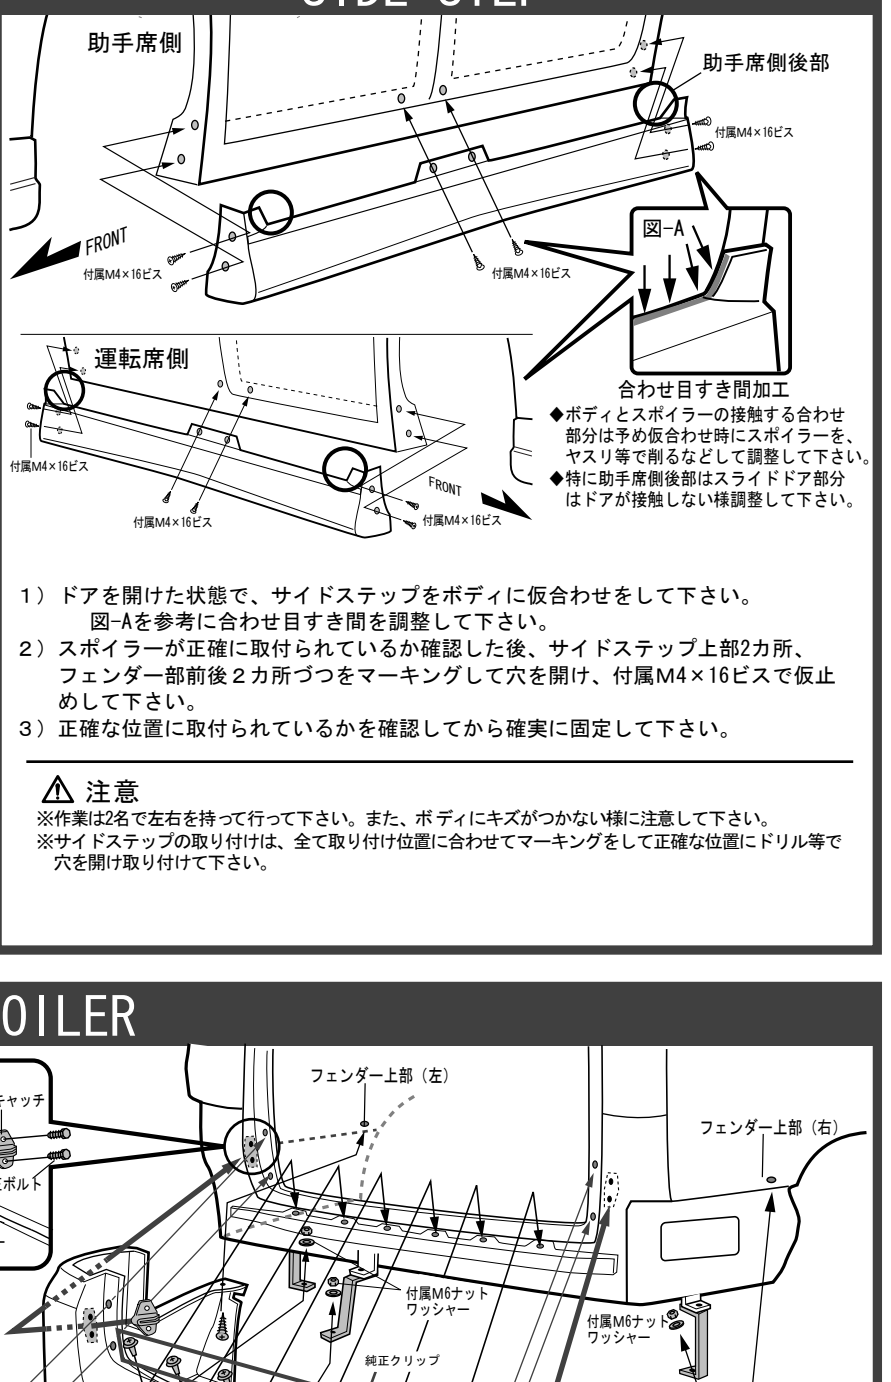

◆ボディとスポイラーの接触する合わせ部分は予め仮合わせ時にスポイラーを、ヤスリ等で削るなどして調整して下さい。
◆特に助手席側後部はスライドドア部分はドアが接触しない様調整して下さい。

1） ドアを開けた状態で、サイドステップをボディに仮合わせをして下さい。
図-Aを参考に合わせ目すき間を調整して下さい。
2） スポイラーが正確に取付られているか確認した後、サイドステップ上部2カ所、フェンダー部前後２カ所づつをマーキングして穴を開け、付属M4×16ビスで仮止めして下さい。
3） 正確な位置に取付られているかを確認してから確実に固定して下さい。

⚠ 注意

※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※サイドステップの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングをして正確な位置にドリル等で穴を開け取り付けて下さい。

REAR BUMPER SPOILER

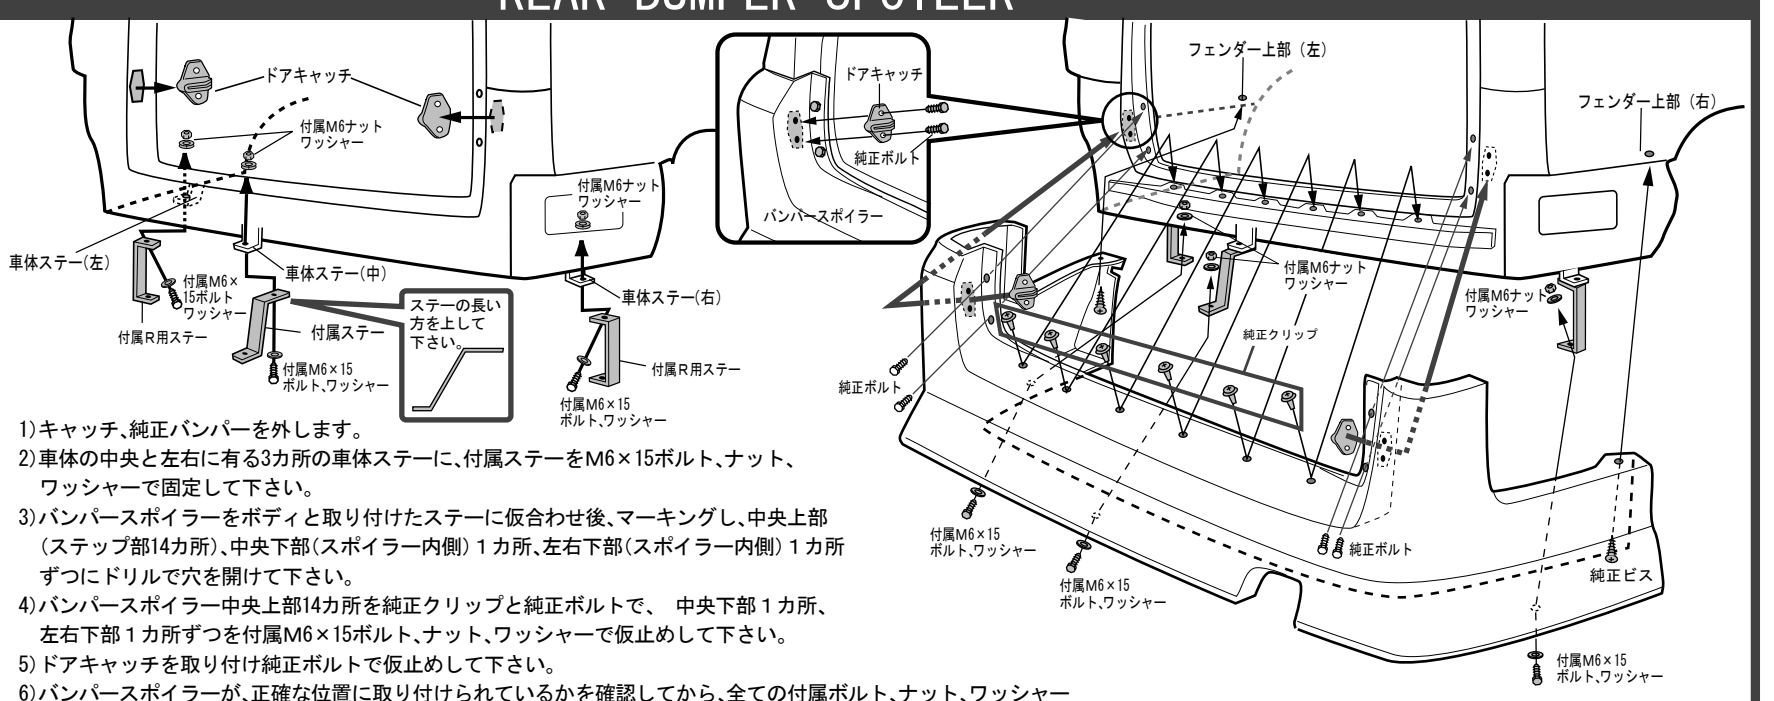

1)キャッチ、純正バンパーを外します。
2)車体の中央と左右に有る3カ所の車体ステーに、付属ステーをM6×15ボルト、ナット、ワッシャーで固定して下さい。
3)バンパースポイラーをボディと取り付けたステーに仮合わせ後、マーキングし、中央上部（ステップ部14カ所）、中央下部（スポイラー内側）１カ所、左右下部（スポイラー内側）１カ所ずつにドリルで穴を開けて下さい。
4)バンパースポイラー中央上部14カ所を純正クリップと純正ボルトで、 中央下部１カ所、左右下部１カ所ずつを付属M6×15ボルト、ナット、ワッシャーで仮止めして下さい。
5)ドアキャッチを取り付け純正ボルトで仮止めして下さい。
6)バンパースポイラーが、正確な位置に取り付けられているかを確認してから、全ての付属ボルト、ナット、ワッシャー純正ピンで確実に固定して下さい。

⚠ 注意

※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※サイドステップの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングをして正確な位置にドリル等で穴を開け取り付けて下さい。

TOTAL AUTO PRODUCE
ALTEMISS 東大阪市菱江2丁目13-2 TEL 0729-60-0789・FAX0729-60-0780